スマートフォン2台同時 AC充電器
(MicroUSB×MicroUSB)

製品番号：QM-021WH

特 長

●スマートフォンやWiFiルーターなどの、MicroUSB対応機種を2台同時に、1つのコンセントから充電ができる便利なAC充電器です。●USBケーブルが着脱可能なので、スマホ1台の充電にもケーブルが邪魔にならず便利です。●お手持ちのUSBケーブルを使用して、カスタム充電が可能です。（一部のUSBケーブルでは充電できない場合があります。）●付属のUSBケーブルでパソコンから、スマートフォンやWiFiルーターなどの、MicroUSB対応機種への充電が可能です。（データ通信は不可）●コードとUSBケーブル、それぞれの長さが1.5mで、ゆとりをもってご使用いただけます。●180度回転式プラグ搭載で、狭い場所などのコンセントにもご使用いただけます。●充電しながらスマートフォンの操作が可能です。

使用方法

❶本機とお使いの機器（MicroUSB対応機種）を図のように接続します。スマートフォン1台のみ充電する場合は、USBケーブルを使用しません。

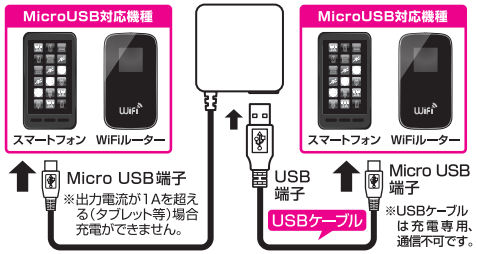

❷本機の電源プラグを起こしコンセントに差し込みます。

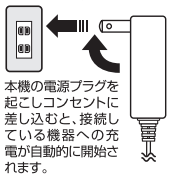

本機の電源プラグを起こしコンセントに差し込むと、接続している機器への充電が自動的に開始されます。

❸お使いの機器の充電が終了したら、電源プラグをコンセントから外し、お使いの機器を本機から外します。

※中面に記載されている使用上の注意や詳しい注意事項をご覧になってからご使用下さい。

適合機種

最新スマートフォン対応

MicroUSB端子を搭載した最新のスマートフォンやWiFiルーターでご利用いただくことができます。

パソコンから：QTJ 検索 www.qtj.co.jp/

携帯電話から：www.qtj.co.jp/tk.html

本機への適合状況につきましては、別途弊社のHPをご覧下さい。

使用上の注意

●AC100V～240V以外の電源ではご使用にならないで下さい。海外等でご使用の場合には変換アダプタが必要な場合がございます。●データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。●機器によっては、本機の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失することがあると警告されています（各機器に付属の取扱説明書をご覧ください）。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本機の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。●本機を使用する前には、必ず接続する機器の定格電圧、定格電流を確認のうえご使用ください。●本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。●本機の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。●本機をご使用にならないときは、USBコネクタ部からUSBケーブルを抜いて保管してください。●出力電流が1Aを超えるタブレット等への出力はできません。

記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

※レシートは必ず保管して下さい。万一当社の製造上の原因による不良が発生した場合は、新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦下さい。

MADE IN CHINA

定格入力電圧	AC100/240V
定格出力電圧	5.0V/1A(2コネクタ合計最大出力)
コード長	本体コード：(約)1.5m／USBケーブル：(約)1.5m
対応コネクタ	本体コード：microUSB／USBケーブル：microUSB
製品サイズ	(約)奥行17×幅51×高さ51mm
質　量	(約)92g

クオリティトラストジャパン株式会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2-9-8-6F
http://www.qtj.co.jp/
お客様相談窓口 042-519-5880
受付時間：10:00～17:00(土・日・祭日除く)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意〈必ずお守りください〉

⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を示す記号
⚠感電 ⚠火災		

⚠警告 安全のために

本機は安全に充分配慮して設計されています。
しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグとコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損していることに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはお客様相談窓口にご連絡下さい。

万一、異常が起きたら

例）変な音、においがする、煙が出る
❶電源プラグをコンセントから抜く
❷お買い上げ店またはお客様相談窓口に連絡する。

⚠警告 ⚠感電 ⚠火災

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなど人身事故が生じます

端子部に金属類を差し込まない
発熱や発火の原因になります。 禁止

トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しない
発熱や発火、感電の原因になります。 禁止

分解や改造をしない
火災や感電の原因となることがあります。 分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない 禁止

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない 水ぬれ禁止

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない 禁止

ガソリンスタンドなど、引火、爆発のおそれのある場所では使用しない
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆発や火災の原因となります。 禁止

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
故障、火災の原因となります。 禁止

ACコードの上に重いものを載せたりしない
感電や火災の原因となります。 禁止

⚠危険 ⚠感電 ⚠火災

下記の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故が生じます

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、直ちに使用を中止してください。 禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のあたる場所、水や薬品などがかかるおそれのある場所には置かない（特に風呂場では絶対に使用しない）
上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。また、本機の近くに水の入った容器などを置かないでください。 禁止

本機を対応機種以外で使わない
火災やけがの原因となることがあります。 禁止

お手入れの際、電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。 プラグをコンセントから抜く

雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない
感電の原因となります。 接触禁止

ぬれた手で本機をさわったり、ACプラグや端子の抜き差しをしない
感電の原因となることがあります。 ぬれ手禁止

本機を布団などでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。 禁止

本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しない
火災の原因となることがあります。容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。 禁止

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 禁止

本体をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない 禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む 注意

必ず指定された電源（AC100V～240V）で使用する
海外等でご使用の場合には変換アダプタが必要な場合があります。 注意

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
発火の原因になります。 禁止

電源コードが痛んだら使用しない
火災の原因となることがあります。 禁止

電源コードを傷つけない
火災の原因になります。 禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教える。また、使用中も、取り扱いが正しいか注意する
けが、事故の原因となることがあります。 注意

⚠注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

通電中の本機に長時間触れない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。 禁止

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。 プラグをコンセントから抜く

湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。 注意

不安定な場所に置かない 禁止

異常や不具合と思われたときは電源プラグをコンセントから抜く プラグをコンセントから抜く

コンセントと電源プラグの間、コネクター部の中にほこりがたまっていないか、定期的に点検する 注意

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない 禁止

コード類は正しく配置する
コード類は足に引っ掛けたりして引っぱると、製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続、配置してください。 禁止

一般のゴミと一緒に捨てない
発火、環境破壊の原因となることがあります。回収を行っている市町村の指示に従って下さい。 禁止

充電用コードが傷んだり差し込みがゆるいときは利用しない
発火や感電の原因になります。 禁止

使用上のご注意

置いてはいけない場所
使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
●異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
●直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。
●激しい振動のある場所

使用について
●充電中には動作できない機器もあります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。
●データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。
●機器によっては、ACチャージャーの使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失することがあると警告されています（各機器に付属の取扱説明書をご覧ください）。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本機の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
●本機を使用する前には、必ず接続する機器の定格電圧、定格電流を確認のうえご使用ください。
●本機の使用状態によって、定格電流より過大な電流が流れた場合は、安全のために本機の出力電圧が一時的に途切れ、使用されている機器の電源が切れる場合があります。
●本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
●本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
●火災や感電の危険を避けるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入った物を置かないでください。
●強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
●コンセントから抜くときは本機をしっかり持って抜いてください。
●本機の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
●充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れたコンセントをご使用ください。
●本機をご使用にならないときは、接続機器から本機を抜いて保管してください。

お手入れについて
●汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
●アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質することがあります。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
●殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質することがあります。

故障かな？と思ったら

接続された機器への充電が開始されない

●コネクタ及び電源プラグをしっかり奥まで差し込む。
コネクタ及び電源プラグが奥まで差し込まれていない状態ですと、充電が開始されません。

●出力電流が1Aを超えている。
ご使用の機器の入力電流を確認してください。

本機及び接続されている機器が異常な高温になる

●直ちに接続されている機器を取り外して下さい。
充電時に本機及び接続されている機器があたたかくなるのは故障ではございませんが、手で触れない程の発熱をしている場合には直ちに取り外して下さい。

充電時間が遅い

●充電する場所の温度が高い、または低い。
0～35℃の場所で充電してください。

保証規程

■本製品の保障期間は、お買い上げの際のレシート日付から6ヶ月間です。
■保障期間内に取扱説明書に従ったご使用で、万一故障した場合には、無償修理または製品交換をさせていただきます。
■無料修理または、製品交換を希望される場合には、レシートと商品を添えて、お買い上げ頂いた販売店までお持ちください。
■本製品の保証は、日本国内においてのみ有効です。
■保証期間内でも、以下のような場合には有料修理となります。

（1）レシート（購入日、購入店など確認できるもの）と商品をご提示いただけない場合。
（2）お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
（3）本製品の分解、改造があった場合。
（4）落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障、損傷の場合。
（5）お客様の過失や誤使用による場合。
（6）火災、地震などの天変地異などによる故障および損傷の場合。
（7）一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合。
（8）故障した製品を弊社で確認できない場合。
（9）故障の原因がご使用の機器である場合。
（10）その他、弊社の判断として、製品による故障と認められない場合。

※機器や端末によっては、本機の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失することがあると警告されています（各機器に付属の取扱説明書をご覧ください）。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本機の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。